



## Användarinstruktioner för motorvärmarruttag typ ATE utrustade med 2 personskyddsautomater

### Personskyddsautomat

Om denna är tillslagen skall vipparmen peka uppåt.  
I händelse av att personskyddsautomaten har löst ut skall vippan föras nedåt, så långt det går och därefter tryckas ända upp igen.

### Knappar


för att stega tiden framåt eller bakåt

### Testknapp

Denna skall Du trycka på var 6:e månad och kontrollera att jordfelsbrytaren löser ut

### Display

visar klockan

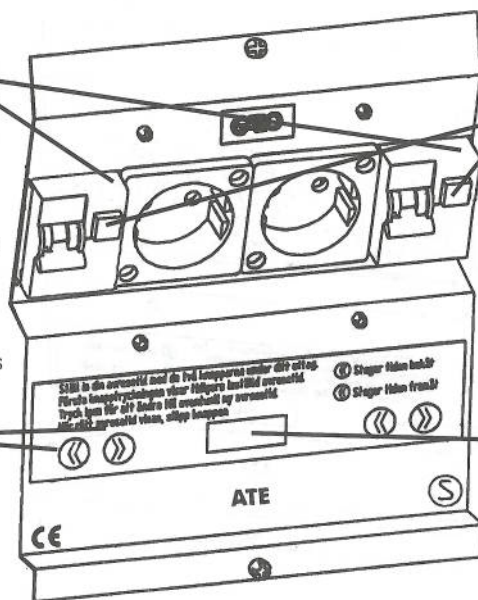

## Inställning av klockan

Så här gör Du:

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna, framåt eller bakåt, tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

## Avresetiden

Så här gör Du:

Tryck in en av knapparna under Ditt uttag. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

## Tillslagstiden

är 3 timmar före inställd avresetid.

För motorvärmarruttag med 1 jordfelsbrytare och 2 automatsäkringar, se nästa sida

103698 / 03-10-09

**GARO AB**

Box 203  
S-335 25 GNOSJÖ

Telefon  
+46 370-33 28 00

Telefax  
+46 370-33 28 50

www.garo.se  
info@garo.se

